Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Συγχαρητήρια για την αγορά του Samsung P1000. Αυτή η δυνατή συσκευή που πάει παντού, φέρνει κοντά σας τα καλύτερα της υπολογιστικής δύναμης του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, σε μια ελαφριά πλατφόρμα με πολλές όψεις που ταιριάζει με το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Κατασκευασμένη με βάση το λειτουργικό σύστημα Google Android, το P1000 παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές που πλουτίζουν την εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητού.

Με ενσωματωμένη ασύρματη πρόσβαση και μια ευαίσθητη οθόνη αφής, μπορείτε να παραμείνετε σε επαφή με πολλές εφαρμογές μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων, να διαβάσετε βιβλία και εφημερίδες ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, να παραμείνετε ενήμεροι για τις πρόσφατες ειδήσεις, τα αθλητικά γεγονότα και τις καιρικές προβλέψεις, να διαχειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων και τα επαγγελματικά σας αρχεία, και να περιηγείστε στο διαδίκτυο για χάρτες, επιχειρηματικές τοποθεσίες, και πολλά άλλα.

Διάβασέ με πρώτο

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό τον παρόντα οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στον παρόντα οδηγό βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόντα οδηγό χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόντα οδηγό χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντα οδηγό χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε τον παρόντα οδηγό για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** (αντιστοιχεί **Ρυθμίσεις**, στη συνέχεια **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού)

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google,Inc.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Τα Oracle και Java είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Oracle και/ή των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi logo είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται μετά από άδεια.
  Καλύπτονται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημα εξουσιοδοτημένη συσκευή DivX® και αναπαράγει DivX βίντεο. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

Με πιστοποίηση DivX (DivX Certified®) για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του "premium content"
Μπορεί να αναπαράγει βίντεο DivX® έως HD 1080p
(ανάλυση LCD: 1024x600)

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η DivX Certified® συσκευή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη για να μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 8
Περιεχόμενα συσκευασίας 8
Φόρτιση της μπαταρίας 8
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM 9
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 9

Πρώτα βήματα 11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 11
Γνωρίστε τη συσκευή σας 11
Χρήση της οθόνης αφής 14
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 15
Πρόσβαση σε εφαρμογές 16
Προσαρμογή της συσκευής 17
Εισαγωγή κειμένου 19

Web 22
Πλοηγός 22
Readers Hub 25
Ειδήσεις και Καιρός 25
Samsung Apps 25
Market 26
YouTube 26
Καθημερινή ενημέρωση 27
Χάρτες 28
Latitude 28
Μέρη 29
Πλοήγηση 29
Αναζήτηση 29

Επικοινωνία 30
Google Mail 30
Email 31
Talk 32
Ανταλλαγή μηνυμάτων 33
Κλήσεις 34

Ψυχαγωγία 38
Μουσική 38
Music Hub 39
Κάμερα 40
Προσθήκη βίντεο 44
Συλλογή 45

Προσωπικά στοιχεία 46
Επαφές 46
Ημερολόγιο 48
Σημείωση 49

Δυνατότητα σύνδεσης 50
Συνδέσεις υπολογιστή 50
Wi-Fi 51
Σημείο πρόσβασης για κινητά 52
USB tethering 52
Bluetooth 53
AllShare 54
GPS 55
Συνδέσεις TV (λειτουργία TV-out) 56

Εργαλεία 57
eBook 57
ThinkFree Office 57
Τα αρχεία μου 58
Ψηφιακό πλαίσιο 59
Ξυπνητήρι 60
Διαχείριση εργασιών 60
Παγκόσμιο ρολόι 61
Φωνητική αναζήτηση 61

Ρυθμίσεις 62
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 62
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 62
Κλήσεων 63
Ήχος 64
Ρυθμίσεις Οθόνης 64
Τοποθεσία και ασφάλεια 65
Εφαρμογές 65
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 66
Απόρρητο 66
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 66
Αναζήτηση 66
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 66
Είσοδος και έξοδος φωνής 67
Προσβασιμότητα 68
Ημερομηνία & ώρα 68
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 68
Αντιμετώπιση προβλημάτων 69
Προφυλάξεις ασφαλείας 72
Ευρετήριο 78

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Τροφοδοτικό USB
- Καλώδιο δεδομένων για Η/Υ
- Σετ ακουστικών
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας ( ) θα είναι επίσης άδειο και θα έχει κόκκινο χρώμα. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

1 Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ στο τροφοδοτικό USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

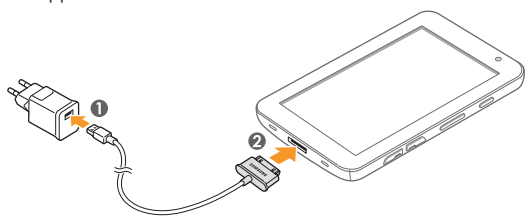

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό USB σε μια πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Ενώ η συσκευή φορτίζεται, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό USB από την πρίζα ή αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων H/Y από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο προσαρμογέας ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο προσαρμογέας ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην υποδοχή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες 3G ή 3G+, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM,

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα SIM στο πλάι της συσκευής.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

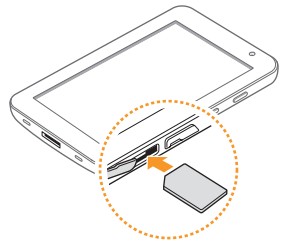

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο external_sd στην εσωτερική μνήμη.

1 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

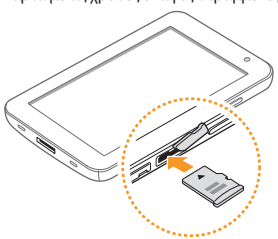

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας,

1. Επιλέξτε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].
2. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε παρατεταμένα [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **Ναι**.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης

Στη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις και να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Λειτουργία πτήσης**. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [⏻] και κατόπιν να επιλέξετε **Λειτουργία πτήσης**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να χρησιμοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** και κάντε εκκαθάριση του πλαισίου δίπλα στο **Λειτουργία πτήσης**.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

- Πιέστε παρατεταμένα το [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

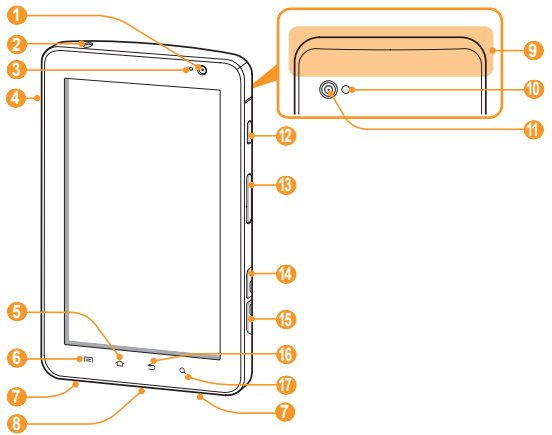

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μπροστινός φακός κάμερας
2	Υποδοχή σετ ακουστικών
3	Φωτοανιχνευτής
4	Μικρόφωνο
5	Πλήκτρο αρχικής οθόνης
6	Πλήκτρο Μενού
7	Ηχείο
8	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
9	Εσωτερική κεραία
10	Φλας
11	Φακός κάμερας πίσω
12	Πλήκτρο Ενεργοποίηση
13	Πλήκτρο έντασης
14	Υποδοχή κάρτας μνήμης
15	Υποδοχή κάρτας SIM
16	Πλήκτρο Πίσω
17	Πλήκτρο αναζήτησης

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Λειτουργία	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
	Μενού	Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.
	Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
	Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Αναζήτηση	Στην κατάσταση αναμονής, άνοιγμα της εφαρμογής αναζήτησης Google. Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος

Εικονίδιο	Ορισμός
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	1X δίκτυο συνδεδεμένο
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	WLAN ενεργοποιημένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	Γίνεται λήψη δεδομένων GPS
	Κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων

Εικονίδιο	Ορισμός
	Λήψη δεδομένων
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με H/Y
	Ενεργοποιημένο USB tethering
	Ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης κινητού AP
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής υπηρεσιών)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη στην κατάσταση σίγασης
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Επιλέξτε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Σύρσιμο: Επιλέξτε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Παρατεταμένο πάτημα: Επιλέξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Μεταφορά και απόθεση: Επιλέξτε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Επιλέξτε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες.

Περιστροφή της οθόνης αφής

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή, η διεπαφή περιστρέφεται αυτόματα σύμφωνα με τον προσανατολισμό.

Για να ρυθμίσετε τη διεπαφή έτσι ώστε να διατηρεί τον αρχικό προσανατολισμό της, ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Κλείδ. περιστροφής**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής, πιέστε [⏻].

Για να ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [⏻], και σύρετε το 🔒 προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί το **Ξεκλείδωμα**. Αν ορίσετε κλείδωμα οθόνης, πρέπει να εισάγετε το PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης, ή να σχεδιάσετε ένα μοτίβο. ► σ. 18

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την αρχική οθόνη. Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εμφάνιση των ενδεικτικών εικονιδίων και της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής σας.
2	Αναζήτηση στο web με το widget Αναζήτηση Google.
3	Εκκίνηση εφαρμογών με συντομεύσεις.
4	Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
5	Πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
6	Επιλέξτε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
7	Εκκίνηση της εφαρμογής email.

Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία σε εφαρμογές, widget ή φακέλους.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική οθόνη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Προσθήκη**.
2. Επιλέξτε κατηγορία στοιχείων.
   - **Widget**: Προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη,

Μετακίνηση στοιχείων στην αρχική οθόνη

1. Επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο μέχρι το στοιχείο να εμφανιστεί με γκρίζο χρώμα.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

Κατάργηση στοιχείων από την αρχική οθόνη

1. Επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.
   Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3. Όταν το χρώμα του στοιχείου και του κάδου απορριμμάτων γίνει κόκκινο, αφήστε το στοιχείο.

Προσθήκη συντόμευσης σε εφαρμογή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε παρατεταμένα σε εικονίδιο εφαρμογής. Το εικονίδιο συντόμευσης για την εφαρμογή προστίθεται στην αρχική οθόνη.
2. Μετακινήστε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε ή μετακινήστε το σε άλλο πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

Χρήση του πλαισίου συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, επιλέξτε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Για να αποκρύψετε τη λίστα, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN.
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Αθόρυβο**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία.
- **Κλείδ. περιστροφής**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη μενού.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
4. Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών αλλάζοντας τη σειρά τους.

1. Στην κατάσταση μενού, πιέστε [▤] → **Επεξεργασία**.
2. Επιλέξτε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.
3. Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.
4. Πατήστε [▤] → **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Επιλέξτε παρατεταμένα [⌂] για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.

Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Τέλος όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο** → **Επιλογή τοπικής ρύθμισης**.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας, ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα, και αλλάξτε άλλες επιλογές.

Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθ/ση** ή **ορισμός φόντου, Ορισμός ταπετσαρίας**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας κατά την αλλαγή παραθύρων

Μπορείτε να ορίσετε ένα εφέ μετάβασης μεταξύ παραθύρων κατά τη χρήση της συσκευής.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Οθόνης** → **Κινούμενη εικόνα**.

2 Ορίστε μια επιλογή.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Οθόνης** → **Φωτεινότητα**.

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

4 Επιλέξτε **OK**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά. Πριν φέρετε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο** (αν χρειάζεται).

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.

4 Επιλέξτε **Συνέχεια**.

5 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.

6 Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή μεταβαίνετε σε μενού που απαιτούν το PIN.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σ. 66

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής** → μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου (Swype ή Πληκτρολόγιο Samsung).

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών του Swype. Άνοιγμα των πληροφοριών βοήθειας (Επιλέξτε παρατεταμένα).
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας συμβόλων και λειτουργίας ABC/αριθμών.
4	Διαγραφή χαρακτήρων.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

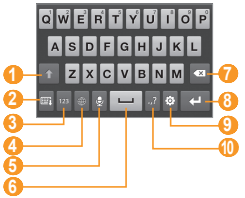

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
4	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής. Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ορίσει περισσότερες από 2 γλώσσες για εισαγωγή κειμένου. a► σ. 67
5	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για το πληκτρολόγιο Samsung. ► σ. 67 Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.

Αριθμός	Ενέργεια
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
7	Διαγραφή της εισαγωγής.
8	Έναρξη νέας γραμμής.
9	Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).
10	Εισαγωγή συμβόλων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο από το οποίο θέλετε να αρχίσετε.
2. Επιλέξτε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Επιλέξτε **Επιλογή κειμένου** από τη λίστα επιλογών.
4. Επιλέξτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να τερματίσετε.
5. Επιλέξτε παρατεταμένα το επισημασμένο κείμενο.
6. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
7. Σε μια άλλη εφαρμογή, επιλέξτε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
8. Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Πλοηγός

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** για να εμφανίσετε την αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

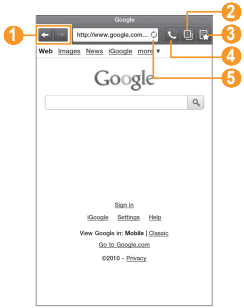

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση πίσω ή εμπρός σε ιστοσελίδες του ιστορικού. Προβολή του πρόσφατου ιστορικού του διαδικτύου (παρατεταμένο πάτημα).
2	Άνοιγμα νέου παραθύρου ή εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.
3	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Αριθμός	Ενέργεια
4	Άνοιγμα της οθόνης κλήσεων.
5	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πιέστε [▭] → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πιέστε [▭] → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για προβολή των στοιχείων που ελήφθησαν από το web, πιέστε [▭] → **Διαχείριση λήψεων**.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πιέστε [▭] → **Ρύθμιση φωτεινότητας**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πιέστε [▭] → **Ρυθμίσεις**.
- Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ή οθόνη μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή, πιέστε [▭] → **Περισσότερα** → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πιέστε [▭] → **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πιέστε [▭] → **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**

Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

Άνοιγμα πολλών σελίδων

Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε .

Ο αριθμός που εμφανίζεται στο εικονίδιο δηλώνει τα παράθυρα που είναι ανοικτά εκείνη τη χρονική στιγμή. Μπορείτε να έχετε έως και 8 παράθυρα.

3. Επιλέξτε για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο.
4. Ανοίξτε άλλη μία ιστοσελίδα στο νέο παράθυρο.
5. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των ανοικτών παραθύρων, επιλέξτε και επιλέξτε μια ιστοσελίδα προς ανάκτηση.

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.

2 Πατήστε [ ] → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

3 Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web.
Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην ιστοσελίδα που βλέπατε, μεταβείτε στο βήμα 5.

4 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Προεπιλογή** και επιλέξτε ένα φάκελο σελιδοδεικτών (αν χρειάζεται).

5 Επιλέξτε **OK**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σελιδοδείκτη, επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**, και επιλέξτε παρατεταμένα ένα σελιδοδείκτη:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.

Επεξεργασία σελιδοδεικτών

Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο σελιδοδεικτών,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.

2 Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες** → **Επεξεργασία** → **Νέος φάκελος**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε **OK**.

Για να διαγράψετε φακέλους σελιδοδεικτών ή ιστοσελίδες που διαθέτουν σελιδοδείκτη,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.

2 Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες** → **Επεξεργασία** → **Διαγραφή**.

3 Επιλέξτε φακέλους σελιδοδεικτών ή ιστοσελίδες που διαθέτουν σελιδοδείκτη, και κατόπιν **Διαγραφή** → **Διαγραφή**.

› Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.

2 Μεταβείτε σε μία ιστοσελίδα που διαθέτει τροφοδοσία RSS.

3 Επιλέξτε στο πεδίο εισαγωγής URL.

4 Επιλέξτε μια τροφοδοσία RSS για να την προσθέσετε.

5 Εγγραφείτε στην τροφοδοσία RSS.
Όταν ενημερώνεται η τροφοδοσία στην οποία έχετε εγγραφεί, ενημερώνεστε ότι έγινε.

› Πρόσβαση σε σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή πρόσφατο ιστορικό

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.

2 Επιλέξτε → **Περισσότερες επισκέψεις** ή **Ιστορικό**.

3 Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Readers Hub

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο κόμβο αναγνωστών για πρόσβαση σε διάφορα κείμενα ανάγνωσης.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται προσωρινά να μην είναι διαθέσιμες.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Readers Hub**.
2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τις πληροφορίες αποποίησης ευθυνών και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3 Επιλέξτε μια εικόνα κειμένου ανάγνωσης.
4 Αναζητήστε και κάντε λήψη κειμένων ανάγνωσης από το διαδικτυακό κατάστημα.

Ειδήσεις και Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.
2 Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.
2 Επιλέξτε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.
3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειρών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Samsung Apps**.
2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Market**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** (για τα δωρεάν στοιχεία) ή **Αγορά**.

   Αν επιλέξετε **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **OK** για να πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου αμέσως.

   Αν επιλέξετε **Αγορά**, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Market**.
2. Πατήστε [ ] → **Λήψεις**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** → **OK**.

YouTube

Το YouTube είναι μια δωρεάν υπηρεσία online βίντεο συνεχούς ροής. Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

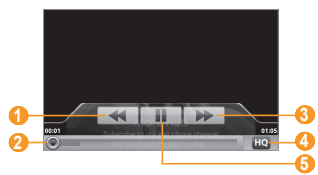

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
2	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο της γραμμής.

Αριθμός	Ενέργεια
3	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
4	Αλλαγή της ποιότητας της οθόνης.
5	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [ ] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.
   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
6. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
7. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
8. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση** (αν χρειάζεται).
9. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Καθημερινή ενημέρωση

Μάθετε να παίρνετε πληροφορίες για τη μετεωρολογική πρόβλεψη, τις μετοχές, τις ειδήσεις και το πρόγραμμά σας σε καθημερινή βάση.

Προσαρμογή ρυθμίσεων καθημερινής ενημέρωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Καθημ.ενημ/ωση**.
2. Πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → μια υπηρεσία ενημέρωσης.
3. Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οθονών καθημερινής ενημέρωσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Επιλογή πόλης	Προσθήκη πόλεων για μετεωρολογική πρόβλεψη.
Επιλογή μετοχής	Προσθήκη εταιρειών για πληροφορίες μετοχών.
Αυτόματη ανανέωση	Ρυθμίστε την αυτόματη ενημέρωση των οθονών καθημερινής ενημέρωσης με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Αυτόματη κύλιση widget	Ρυθμίστε το widget καθημερινής ενημέρωσης ώστε να εμφανίζει αυτόματα περισσότερες πληροφορίες.
Μονάδα	Επιλέξτε μονάδα θερμοκρασίας για χρήση στη μετεωρολογική πρόβλεψη.

Προβολή καθημερινής ενημέρωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Καθημ.ενημ/ωση**.
2. Επιλέξτε για ανανέωση των πληροφοριών.
3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε πληροφορίες.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση**.

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε 🔍.

- Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε 🎤.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ⊖ ή ⊕.
- Για να προσθέσετε επίπεδα στο χάρτη, πιέστε [▤] → **Επίπεδα** → μια επιλογή.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Πατήστε [▤] → **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.
Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε 📋 → **Επαφές** ή **Σημείο στον χάρτη**.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**

5 Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας (αν χρειάζεται).

6 Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

7 Όταν τελειώσετε, πιέστε [▤] → **Περισσότερα** → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Latitude**.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Πατήστε [▤] → **Προσθήκη φίλων** → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε τους φίλους που θέλετε να προσθέσετε ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων** → **Ναι**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

4 Πατήστε [▤] → **Χάρτης**.
Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Μέρη

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μέρη**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία.
   Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.
3. Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.
4. Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .
   Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε .

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοήγηση**.
2. Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
   - **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε *προορισμό*."
   - **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
   - **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
   - **Αντικείμενα με αστέρι**: επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** για να χρησιμοποιήσετε φωνητικά καθοδηγούμενη πλοήγηση.
4. Για τερματισμό της πλοήγησης, επιλέξτε το [ ] → **Έξοδος από πλοήγηση**.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στον ιστό.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.
3. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Επικοινωνία

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή. Αν έχετε τοποθετήσει ετικέτα σε κάποιο μήνυμα, η ετικέτα αυτή θα εμφανιστεί σε ένα έγχρωμο ορθογώνιο στο μήνυμα.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google Mail**.
2. Πατήστε [▤] → **Σύνθεση**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.
5. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πιέστε [▤] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.
6. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση**.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε **Απάντηση σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε **Προώθηση**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθ.**
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ‹ ή το ›.

› Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας τοποθετώντας ετικέτες στα μηνύματά σας ή προσθέτοντας αστερίσκους για να επισημάνετε τα σημαντικά μηνύματα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.
3. Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **OK**.

Προσθήκη αστερίσκου σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη αστεριού**. Το εικονίδιο του αστερίσκου δίπλα στο μήνυμα θα ενεργοποιηθεί.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πιέστε [ ] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.
2. Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email) ή **Μη αυτομ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5. Για να προσθέσετε και άλλους λογαριασμούς email, πιέστε [ ] → **Διαχειριστής λογαριασμού** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επαναλάβετε τα βήματα 2-4 παραπάνω.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε ένα λογότυπο τομέα στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε .
3. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email, διαχωρίζοντάς τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες πατώντας .
4. Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.
5. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
6. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
7. Επιλέξτε **Επισύναψη** και επισυνάψτε ένα αρχείο.
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία πολυμέσων, πληροφορίες επαφής ή θέσης.
8. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στα Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε για ανανέωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε την περιοχή επισύναψης. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε .
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή, πιέστε [▭] → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Talk**.
   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Πατήστε [▭] → **Προσθήκη φίλου**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**.
   Για να εισάγετε emoticon, πιέστε [▭] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.
4. Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πιέστε [▭] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πιέστε [▭] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) και πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.

2 Επιλέξτε .

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε με το χέρι αριθμούς τηλεφώνου, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τις λίστες πατώντας .

4 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πιέστε [ ] → **Εισαγωγή smiley**.

Για να εισάγετε κείμενο από επαφή, ημερολόγιο ή σημείωση, πιέστε [ ] → **Εισαγωγή κειμένου**.

5 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.

2 Επιλέξτε .

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου, διαχωρίζοντάς τα με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email από τις λίστες πατώντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

4 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πιέστε [ ] → **Εισαγωγή smiley**.

Για να εισάγετε κείμενο από επαφή, ημερολόγιο ή σημείωση, πιέστε [ ] → **Εισαγωγή κειμένου**.

5 Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία ή βίντεο.

6 Πατήστε [ ] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.

7 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.

Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται ανά επαφή και εμφανίζονται ως νήμα μηνυμάτων.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων από το νήμα μηνυμάτων.

Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Τηλέφωνο** και κατόπιν επιλέξτε παρατεταμένα το 1 ∞.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήση για πραγματοποίηση κλήσεων και απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

- Η λειτουργία ηχείου ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται μια κλήση. Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής σας, μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με το παρεχόμενο σετ ακουστικών ή το προαιρετικό σετ ακουστικών Bluetooth.

Ενώ χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών, αποφύγετε βλάβη της ακοής σας χρησιμοποιώντας μόνο τη χαμηλότερη ρύθμιση έντασης ήχου που είναι απαραίτητη για να ακούτε την κλήση σας. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Τηλέφωνο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.

Για κλήση βίντεο, επιλέξτε **Κλ.βίντεο**.

3 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών ή το προαιρετικό σετ ακουστικών Bluetooth (αν χρειάζεται).

4 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ.**

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 46
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, επιλέξτε **Αποδοχή**.

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ.**

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Απόρριψη με μήνυμα**.

Πρώτα καθορίστε το μήνυμα κειμένου που θα στέλνεται στους καλούντες. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Απόρριψη με μήνυμα**. Κατόπιν πατήστε [ ] → **Δημιουργία νέου** και δημιουργήστε ένα μήνυμα κειμένου.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Τηλέφωνο** και επιλέξτε παρατεταμένα το 0 + για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν επιλέξτε **Κλήση** ή **Κλ.βίντεο** για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή**. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Απελευθ.**
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Αποδοχή** όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε .
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε .
- Για να ανοίξετε το ευρετήριο, πιέστε [ ] → **Επαφές**.
- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πιέστε [ ] → **Σημείωση**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, πιέστε [ ] → **Email** ή **Google Mail**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να συνδέσετε τον τρέχοντα συνομιλητή με το συνομιλητή που είναι σε αναμονή, πιέστε [ ] → **Μεταφορά**. Θα αποσυνδεθείτε από την κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για να καταγράψετε την κλήση βίντεο, επιλέξτε .
- Για να κάνετε καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης, επιλέξτε .
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε .
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε .

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, πιέστε **Μετάβαση στην κα.**
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, επιλέξτε **Απ.εικόνας**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πλήκτρα κλήσης**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πιέστε [ ] → **Εξερχόμενη εικόνα**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσης βίντεο, πιέστε [ ] → **Ρυθμίσεις**.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πιέστε [ ] → **Φωτεινότητα**.
- Για να εφαρμόσετε το εφέ θολώματος στην εικόνα σας, πιέστε [ ] → **Εφέ θολού**.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων και επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), ή η εκτροπή κλήσεων.

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αυτόματης απόρριψης** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη.
3. Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.
4. Πατήστε [ ] → **Δημιουργία νέου**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-5.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→ **Κλήσεων** → **Αριθμοί πάγιων κλήσεων** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης**.

   Για κλήση βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Κλήση βίντεο** → **Προώθηση κλήσης βίντεο**.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.

3 Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό.**

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

2 Πατήστε [ ] → **Προβολή κατά** → μια επιλογή ταξινόμησης των αρχείων κλήσεων.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Ψυχαγωγία

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 22
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σ. 50
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 54
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 50
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σ. 50

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προβολή στοιχείων αρχείου.
2	Ορισμός του αρχείου ως το αγαπημένο σας κομμάτι.
3	Ρύθμιση έντασης ήχου.
4	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.

Αριθμός	Ενέργεια
6	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (επιλέξτε παρατεταμένα).
7	Άνοιγμα της λίστας μουσικής.
8	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών.
9	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
10	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (επιλέξτε παρατεταμένα).
11	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**→ **Λίστες αναπαραγ.**

2 Πατήστε [☰] → **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.

3 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.

4 Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.

5 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας [☰] → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Πατήστε [☰] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
Εφέ	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.7digital.com.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τις πληροφορίες αποποίησης ευθυνών και επιλέξτε **OK**.

3 Αναζητήστε τραγούδια, και κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 720 x 480 pixel.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων κάμερας. • : Ανάλυση • 17115: Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
3	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
4	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
5	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
6	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
7	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
8	Λήψη φωτογραφίας.
9	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των φωτογραφιών που τραβήξατε.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε στην οθόνη δύο δάχτυλα και να τα απομακρύνετε (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση) ή να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα. Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε παιδιά που παίζουν ή κάποια αθλητική εκδήλωση.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Συνεχής**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε παρατεταμένα .

   Η κάμερα θα συνεχίσει να τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το διάφραγμα της κάμερας.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

6 Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.

7 Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

6 Επιλέξτε .

Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία λήψης χρήστη

Μπορείτε να φωτογραφήσετε εύκολα τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το φακό κάμερας μπροστά.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Λήψη χρήστη**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Εικόνα** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
ISO	Προσαρμόστε την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Ρύθμιση** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.
GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας.

Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Σύρετε το προς τα κάτω για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

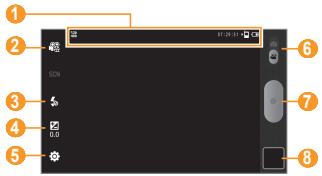

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων βιντεοκάμερας. • 720 480 : Ανάλυση • 07:29:51 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
3	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
4	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
5	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
6	Μετάβαση στην κάμερα.
7	Εγγραφή βίντεο.
8	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

5 Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Επιλέξτε ■ για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η κάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, πιέστε το εικονίδιο του προγράμματος προβολής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → **Βίντεο** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Εξισορρόπ.λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → **Ρύθμιση** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Εγγραφή ήχου	Ορίζει εάν θέλετε ή όχι να γίνει εγγραφή βίντεο.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη ενός βίντεο.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων βιντεοκάμερας.

Προσθήκη βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Προσθήκη βίντεο**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

4 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

5 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

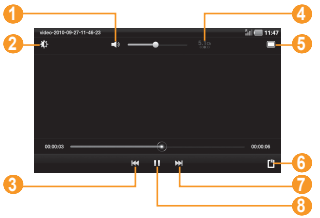

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
3	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
4	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών.
5	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
6	Προσθήκη σελιδοδεικτών στο σημείο που θέλετε.
7	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
8	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

› Προβολή φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
3 Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4 Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή πατώντας [ ] → **Περισσότ.** → **Print**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung. Οι μορφές αρχείων για εκτύπωση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
3 Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4 Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.
5 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα. ► σ. 44

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Επιλέξτε [⊕].
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5 Επιλέξτε **Ok** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Τηλέφωνο**.
2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε [👤+].
3 Επιλέξτε [⊕].
4 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
5 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
6 Επιλέξτε **Ok** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές:

- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν επιλέξτε **Κλήση** ή **Κλ.βίντεο**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε **Επεξεργασί**.
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Πατήστε [☰] → **Περισσότερα** → **Το προφίλ μου**.
3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
4 Επιλέξτε **Ok**.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας ομάδα:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Επιλέξτε .
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Ok**.

Για να προσθέσετε μέλη ή να προβείτε σε επεξεργασία τους, πιέστε [ ] → **Επεξεργασία μελών ομάδας**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε επαφές από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Πατήστε [ ] → **Αντιγραφή στο τηλέφωνο** ή **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**.
5. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή ή μετακίνηση και επιλέξτε **Τέλος**.

Για να αντιγράψετε επαφές ή να μετακινήσετε επαφές από τη συσκευή σας προς την κάρτα SIM ή USIM,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή ή μετακίνηση και επιλέξτε **Αντιγ** ή **Μετακίνηση** → **Ναι**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Κάντε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφών, πολλών αρχείων επαφής, ή όλων των αρχείων επαφής, και επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.
   - **Ημέρα**: Ωριαίες μονάδες για μία ολόκληρη ημέρα
   - **Εβδομάδα**: Λίστα προγραμματισμένων συναντήσεων για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
   - **Μήνας**: Ημερήσιες μονάδες για τον τρέχοντα μήνα
   - **Λίστα**: μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή συμβάντων

Για να προβάλλετε το σημερινό πρόγραμμα,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Σήμερα**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

   Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πιέστε [ ] → **Μετάβαση σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-** και επιλέξτε **Καθορισμός**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους επιλέγοντας **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.

Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα που έχει καθοριστεί. Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Ματαίωση όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

- Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πιέζοντας [ ] → **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σημείωση μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή πατώντας [ ] → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
2. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung Kies και χρησιμοποιήστε ασύρματες συνδέσεις ή αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Media player**.
2. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1. Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Συσκευή αποθήκευσης**.

3 Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

5 Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε **Ρύθμιση στοιχείων**.

6 Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.

7 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

8 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε **Wi-Fi** για ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.

3 Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.

2 Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Μπορείτε να συνδεθείτε με ασφαλές δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Σύνδεση κουμπιού WPS**.

2 Πιέστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **WPS PIN**.

3 Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και επιλέξτε το κουμπί έναρξης.

Σημείο πρόσβασης για κινητά

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή σας ως σημείο ασύρματης πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές και να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας WLAN.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας σημείου πρόσβασης για κινητά

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Σημείο πρόσβασης για κινητά**.

2 Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης για κινητά** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά).

3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις AP για κινητά** για να προσαρμόσετε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά).

Επιλογή	Ενέργεια
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Ασφάλεια	Προβολή ή επεξεργασία του κλειδιού του δικτύου για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο.
Απόκρυψη της συσκευής μου	Δεν επιτρέπεται στις άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

5 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

USB tethering

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ και να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB.

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering**.

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής,επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Σάρωση συσκευών**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **ΟΚ**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πατήστε [▤] → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω**, **Κοινή χρήση**, ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση μενού,επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ορατό**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σ. 51

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρήση πολυμέσων	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο, εικόνων ή μουσικής με άλλες συσκευές με DLNA.
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.

Επιλογή	Ενέργεια
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής της αποστολής από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.

Αναπαραγωγή των αρχείων σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.
Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

2 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων-από το **Αναζήτηση διακομιστή**.

3 Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει το αρχείο πολυμέσων—από το **Αναζήτηση συσκευών αναπαραγωγής**.

4 Επιλέξτε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.

6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λάβετε πληροφορίες θέσης και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

Συνδέσεις TV (λειτουργία TV-out)

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε μια τηλεόραση και να προβάλλετε τη διασύνδεση της συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Οθόνης** → **TV out**.

2 Επιλέξτε **Σύστημα τηλεόρασης**.

3 Επιλέξτε ένα σύστημα κωδικοποίησης βίντεο ανάλογα με την περιοχή σας.

Επιλογή	Λειτουργία
PAL	Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Αγγλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη
NTSC	Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ταϊβάν, Η.Π.Α.

4 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι αναμμένη και συνδέστε τη συσκευή σας με την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου TV out.

Ταιριάξτε τα χρώματα στα άκρα του καλωδίου TV out με τα αντίστοιχα χρώματα στις υποδοχές A/V της τηλεόρασης.

5 Επιλέξτε τη λειτουργία External Input για την τηλεόραση.

Η διασύνδεση της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Τα αρχεία σας ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά λόγω διαφορών ανάμεσα στα συστήματα βίντεο ή στην ποιότητα της οθόνης της τηλεόρασης.
- Το στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth δεν λειτουργεί σε λειτουργία TV out.

Εργαλεία

eBook

Μάθετε να ανοίγετε και να διαβάζετε αρχεία βιβλίων.

› Ανάγνωση βιβλίων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2. Επιλέξτε ένα βιβλίο από το ράφι βιβλίων.
3. Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:
   - Για να μετακινήσετε σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε κοντά στο αριστερό ή δεξιό περιθώριο μιας σελίδας.
   - Για να εμφανίσετε τον πίνακα περιεχομένων, σελιδοδείκτες ή επισημασμένο κείμενο, επιλέξτε .
   - Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις γραμματοσειρές, τη φωτεινότητα, και το θέμα, επιλέξτε .
   - Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βιβλίου, επιλέξτε .
   - Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε .
   - Για να επισημάνετε ένα κείμενο, επιλέξτε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Επισήμανση** από το αναδυόμενο παράθυρο.

› Εύρεση λέξης στο λεξικό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2. Ανοίξτε ένα βιβλίο.
3. Επιλέξτε παρατεταμένα σε μια λέξη, και απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη όταν εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός.
4. Επιλέξτε **Λεξικό** από το αναδυόμενο παράθυρο.

› Εισαγωγή αρχείων βιβλίων

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία βιβλίων (σε μορφή epub) από κάρτα μνήμης.

- Τα αρχεία βιβλίων πρέπει να αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης σας.
- Τα αρχεία με προστασία DRM δεν υποστηρίζονται.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή**.
3. Επιλέξτε αρχεία βιβλίων για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

ThinkFree Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε αρχεία εγγράφων στη συσκευή σας. Αν έχετε λογαριασμό στις υπηρεσίες web ThinkFree, μπορείτε να διαχειρίζεστε έγγραφα online. Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Δημιουργία νέου εγγράφου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τη συμφωνία άδειας τελικού χρήστη και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε **Άμεση ενεργοποίηση** → **Κλείσιμο** για να ενεργοποιήσετε το ThinkFree Office.
4. Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου**.
5. Πατήστε [▤] → **Δημιουργία** → έναν τύπο εγγράφου.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε **OK**.
7. Εισάγετε το περιεχόμενο του εγγράφου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.
8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε στη γραμμή εργαλείων.

Προβολή και επεξεργασία ενός εγγράφου στη συσκευή σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου** → ένα έγγραφο.
3. Επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης κειμένου (αν χρειάζεται).
4. Εμφανίστε και επεξεργαστείτε το έγγραφο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζουμ με τα δύο δάχτυλα. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα ή απομακρύνετέ τα.
   - Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πιέστε [▤] → **Εύρεση**.
5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αποθηκεύστε το έγγραφο.

Διαχείριση εγγράφων online

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Επιλέξτε **Online**.
3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και στην κάρτα μνήμης.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Μουσική	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.

Άνοιγμα ενός αρχείου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Όνομα** και πραγματοποιήστε μια επιλογή για ταξινόμηση της λίστας αρχείων.
3. Επιλέξτε έναν φάκελο.
   Για να ανέβετε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
4. Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Δημιουργία φακέλου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Πατήστε [ ] → **Νέος φάκελος**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε φακέλους ή αρχεία για αντιγραφή ή αποκοπή.
3. Επιλέξτε **Αντιγ.** ή **Αποκο...**
4. Εντοπίστε ένα φάκελο και επιλέξτε **Επικόλλ.**

Διαγραφή αρχείων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε φακέλους ή αρχεία για διαγραφή.
3. Επιλέξτε **Διαγρ.** → **Διαγρ.**

Ψηφιακό πλαίσιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ψηφιακό πλαίσιο και να προβάλλετε το ρολόι ή παρουσίαση ή να αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

Προβολή του ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Επιλέξτε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3. Επιλέξτε **Ρολόι**.
4. Πατήστε [ ] → **Στυλ ρολογιού** για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού.
5. Επιλέξτε ένα ρολόι και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Εμφάνισης παρουσίασης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Επιλέξτε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3. Επιλέξτε **Παρουσίαση**.
4. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη σε παρουσίαση**.
5. Επιλέξτε φακέλους και κατόπιν **Ok**.

Για να αλλάξετε το εφέ παρουσίασης, πιέστε [ ] → **Εφέ παρουσίασης**.

› Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2 Επιλέξτε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3 Επιλέξτε **Μουσική** → ένα αρχείο μουσικής.

Ξυπνητήρι

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ξυπνητήρια για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2 Επιλέξτε ή πιέστε [ ] → **Προσθήκη ειδοποίησης**.
3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **Ματαίωση** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2 Πατήστε [ ] → **Διαγραφή ειδοποίησης**.
3 Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θα διαγράψετε.
4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις πατώντας παρατεταμένα μια ειδοποίηση και επιλέγοντας **Διαγραφή ειδοποίησης** ή **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

› Αλλαγή τύπου ρολογιού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2 Επιλέξτε την εικόνα του ρολογιού.
3 Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης.
4 Επιλέξτε **Ορισμ. στυλ ρολογιού**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλλετε τις εφαρμογές που λειτουργούν επί του παρόντος, το μέγεθος πακέτου των εφαρμογών, και τις πληροφορίες μνήμης, καθώς και να παρακολουθήσετε τη μνήμη RAM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών**.
2 Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:
   - **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
   - **Πακέτο**: Προβολή του μεγέθους πακέτου των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.
   - **Διαχείριση μνήμης RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM.
   - **Σύνοψη**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας,
   - **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα σε άλλη περιοχή.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.

2 Επιλέξτε ή πιέστε [ ] → **Προσθήκη πόλης**.

3 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε .

4 Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Για να εφαρμόσετε στα ρολόγια τη θερινή ώρα, πιέστε [ ] → **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**. Όταν πατήσετε σε ένα ρολόι, η τρέχουσα ώρα του ρολογιού θα προχωρήσει κατά 1 ή 2 ώρες.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε πληροφορίες στο web με φωνητικό τρόπο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση με φωνή**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σ. 51
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εγκατάστασης με προστασία Wi-Fi (WPS).
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Σημείο πρόσβασης για κινητά

- **Σημείο πρόσβασης για κινητά**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Mobile AP (Σημείο πρόσβασης για κινητά) για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με H/Y ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σ. 52
- **Ρυθμίσεις AP για κινητά**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για προσαρμογή της λειτουργίας σημείου πρόσβασης για κινητά.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σ. 53
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ορατό**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Σάρωση συσκευών**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Tethering

- **Tethering μέσω USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με H/Y μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με H/Y, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για H/Y. ► σ. 52
- **Βοήθεια**: Μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία USB tethering.

› Ρυθμίσεις VPN

Καθορισμός και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).

- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Ρυθμίσεις USB

Ενεργοποίηση διάφορων καταστάσεων σύνδεσης USB όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε Η/Υ. ► σ. 50

Συγχρονισμός

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού και συγχρονισμός των δεδομένων σας με το διακομιστή web που καθορίσατε.

Κλήσεων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

Αριθμοί πάγιων κλήσεων

- **Ενεργοποίηση FDN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN. Αν η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, το μενού αυτό αλλάζει σε **Ξεμπλοκάρισμα PIN2**.
- **Λίστα FDN**: Καθορισμός μιας λίστας επαφών για πάγιες κλήσεις.

Τηλεφωνητής

Επιλογή του παροχέα υπηρεσιών σας ή ορισμός άλλου παροχέα για τη λήψη μηνυμάτων στον τηλεφωνητή.

Αριθμός τηλεφωνητή

Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Κλήση βίντεο

- **Προεπιλεγμένη εικόνα**: Επιλογή της εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Εμφάνιση**: Ορισμός εμφάνισης της ζωντανής εικόνας σας ή μιας προεπιλεγμένης εικόνας στο συνομιλητή.
- **Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης**: Επιλογή επανάληψης φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας μιας κλήσης βίντεο.
- **Προώθηση κλήσης βίντεο**: Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο σε άλλον αριθμό.

Προώθηση κλήσης

Εκτροπή των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων σε άλλον αριθμό.

Απάντηση κλήσης

- **Λειτουργία απάντησης**: Ορίστε αν η συσκευή θα απαντά αυτόματα τις κλήσεις μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
- **Αυτόματη απάντηση**: Ορισμός της χρονικής περιόδου πριν την αυτόματη απάντηση μιας κλήσης από τη συσκευή.

Αυτόματη απόρριψη

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης και ορισμός μιας λίστας καλούντων που θα απορρίπτονται αυτόματα.

› Απόρριψη με μήνυμα

Επεξεργασία ενός μηνύματος που θα αποστέλλεται στον καλούντα όταν απορρίπτεται μια κλήση.

› Επιπλέον ρυθμίσεις

- **Ταυτότητα καλούντος**: Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αναμονή κλήσεων**: Ενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων για λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης όταν μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση τηλεφώνου**: Ρύθμιση του πότε θα δονείται η συσκευή για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους ξυπνητηριού, ήχο συστήματος τηλεφώνου, και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης βίντεο**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Επίπεδο δόνησης**: Προσαρμογή έντασης δόνησης της απτικής ανατροφοδότησης.

Ρυθμίσεις Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από την Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμμ/σειρών από το διαδίκτυο**.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Ένταση λευκού**: Ρύθμιση της πυκνότητας χρώματος για τους λευκούς τόνους.
- **Ένταση μαύρου**: Ρύθμιση της πυκνότητας χρώματος για τους μαύρους τόνους για ενίσχυση του βάθους εικόνας.
- **Κορεσμός**: Ρύθμιση του κορεσμού χρώματος.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στην οθόνη και το επίπεδο φωτεινότητας.
- **TV out**: Επιλογή συστήματος κωδικοποίησης βίντεο της τηλεόρασής σας για σωστές συνδέσεις με την τηλεόραση. ► σ. 56

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή SIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Καμία**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης ως • για ασφάλεια. Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να δείτε τις εφαρμογές που λειτουργούν επί του παρόντος ή είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Samsung Apps**: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (Wi-Fi ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

- **Να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεών μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου

Έλεγχος πληροφοριών μνήμης των καρτών μνήμης και της συσκευής, καθώς και μορφοποίηση της εξωτερικής ή εσωτερικής μνήμης.

Αναζήτηση

Αλλαγή των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google.

- **Ρυθμίσεις αναζήτησης Google**:
  - **Εμφάνιση προτάσεων ιστού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε μία λέξη-κλειδί.
  - **Κοινή χρήση με το Google**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.
  - **Ιστορικό αναζήτησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το ιστορικό αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
  - **Διαχείριση αναζήτησης ιστορικού**: Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
- **Στοιχεία με δυνατότητα αναζήτησης**: Επιλέξτε τους τύπους των στοιχείων που θα συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας.
- **Εκκαθάριση συντομεύσεων**: Διαγραφή των πληροφοριών από πρόσφατες αναζητήσεις.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή τοπικής ρύθμισης

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Swype

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλωσσών για χρήση κατά την εισαγωγή κειμένου.

  Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Πρόβλεψη λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για εισαγωγή αν κάνετε διπλό χτύπημα σε μια λέξη.
- **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
- **Ενεργοπ. συμβουλών**: Ρύθμιση να σας ειδοποιεί για γρήγορη βοήθεια αναβοσβήνοντας την ένδειξη υπόδειξης.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση Πλήρους 'Ιχνους**: Ρύθμιση της διάρκειας εμφάνισης του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
- **Παράθ. επιλογ. λέξεων**: Ορισμός της συχνότητας εμφάνισης της λίστας λέξεων.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Βοήθεια Swype**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Μάθημα**: Εκμάθηση ταχύτερης εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

Πληκτρολόγιο Samsung

- **Γλώσσα γραφής**: Επιλογή γλωσσών για χρήση κατά την εισαγωγή κειμένου.

  Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Έξυπνης δημιουργίας κειμένου.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως η αυτόματη συμπλήρωση, η αυτόματη αντικατάσταση και η δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Αυτόματη εισαγωγή τελείας**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ρυθμ. φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **SafeSearch**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται ως παράδειγμα. Εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που καθορίζετε εσείς στις εφαρμογές, αντί για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία που ελήφθησαν από το Android Market.

Προσβασιμότητα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες προσβασιμότητας.

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Υπηρεσίες προσβασιμότητας**: Επιλέξτε εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αφού κατεβάσετε εφαρμογές προσβασιμότητας στη συσκευή σας.
- **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενερ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε [ⓘ].

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

- **Αυτόματα**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αλλά ένα πρόγραμμα έχει παγώσει, κλείστε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την διαχείριση εργασιών. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, Επιλέξτε παρατεταμένα το [⏻] για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 45°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους -20°C έως 45°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευής σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.
- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μη βάφετε τη συσκευή σας.

Η βαφή μπορεί να βουλώσει τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός/ή στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 1,07 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή χρήση του ενώ βρίσκεται πάνω στο σώμα σας φοράτε, διατηρήστε απόσταση 5 mm από το σώμα ώστε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους

απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στο προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με τον παροχέα των υπηρεσιών σας.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 11

Αναμονή κλήσεων 37

Αναπαραγωγή βίντεο 44, 45

Αναπαραγωγή μουσικής
- Αναπαραγωγή μουσικής 38
- Προσθήκη αρχείων 38

Αρχείο κλήσεων 37

βίντεο
- Αναπαραγωγή 44, 45
- Λήψη 43

Γλώσσα 66

Διαχείριση αρχείων
- Άνοιγμα αρχείων 59
- Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων 59
- Διαγραφή αρχείων 59
- Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 58

Διαχείριση εργασιών 60

Ειδοποιήσεις
- Απενεργοποίηση 60
- δημιουργία 60
- Διακοπή 60

Εισαγωγή κειμένου 19

Επαφές
- Αντιγραφή 47
- Δημιουργία 46
- Εισαγωγή ή εξαγωγή 47

Ευρετήριο
- Δημιουργία επαφών 46
- Δημιουργία ομάδων 47
- Εύρεση επαφών 46

Ημερολόγιο
- Δημιουργία συμβάντων 48
- Προβολή συμβάντων 48

Καθημερινή ενημέρωση 27

Κάμερα
- Λήψη φωτογραφιών 40
- Πγγραφή βίντεο 43
- Προσαρμογή βιντεοκάμερας 44
- Προσαρμογή κάμερας 42

Κάρτα SIM
- Κλείδωμα 18

Κάρτα USIM
- Εγκατάσταση 9
- Κλείδωμα 18

Κάρτα μνήμης
- Αφαίρεση 10
- Μορφοποίηση 10
- Τοποθέτηση 9

Κλείδωμα PIN 18

Κλήσεις
- Αναμονή 37
- Απάντηση 34
- Απόρριψη 35
- Αρχείο κλήσεων 37
- Διεθνείς αριθμοί 35
- Πραγματοποίηση 34
- Προβολή αναπάντητων 36
- Προώθηση 36
- Συνδιάσκεψη 35
- Χρήση επιλογών κατά τις κλήσεις βίντεο 35
- Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 35

Κλήσεις βίντεο
- Απάντηση 34
- Πραγματοποίηση 34
- Χρήση επιλογών 35

Κωδικοί πρόσβασης 69

Λειτουργία TV-out 56

Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 36

Μηνύματα
- Αποστολή email 31
- Αποστολή κειμένου 33
- Αποστολή πολυμέσων 33
- Δημιουργία λογαριασμών email 31
- Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 34

Μηνύματα κειμένου
- Αποστολή 33
- Προβολή 33

Μηνύματα πολυμέσων
- Αποστολή 33
- Προβολή 33

Οθόνη αναμονής
- Κατάργηση στοιχείων 16
- Μετακίνηση στοιχείων 16
- Προσθήκη στοιχείων 15

Οθόνη αφής
- Κλείδωμα 14
- Χρήση 14

Οθόνη μενού
- Οργάνωση 16
- Πρόσβαση 16

Παγκόσμιο ρολόι 61

Περιεχόμενα συσκευασίας 8

Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
- Άνοιγμα πολλών σελίδων 23
- Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 22
- Προσθήκη σελιδοδεικτών 23
- Προσθήκη τροφοδοσίας RSS 24
- Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών 23

Προώθηση κλήσης 36

Ρυθμίσεις
- Αναζήτηση 66
- Απόρρητο 66
- Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 62
- Ημερομηνία και ώρα 68
- Κείμενο σε ομιλία 68
- Λογαριασμοί και συγχρονισμός 66
- Προσβασιμότητα 68
- Πφαρμογές 65
- Ρυθμίσεις κλήσεων 63
- Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 66
- Τοποθεσία και ασφάλεια 65
- Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 66

Σημείο πρόσβασης για κινητά 52

Σημειώσεις
- Δημιουργία 49
- Προβολή 49

Σημειώσεις κειμένου 49

Συγχρονισμός 50

Συλλογή
- Αναπαραγωγή βίντεο 45
- Προβολή φωτογραφιών 45

Συνδέσεις
- Bluetooth 53
- DLNA 54
- WLAN 51
- Η/Υ 50

Συνδέσεις υπολογιστή
- Samsung Kies 50
- Windows Media Player 50
- Συσκευή αποθήκευσης 50

Συσκευή
- Διάταξη 11
- Ενδεικτικά εικονίδια 12
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 11
- Πλαίσιο συντομεύσεων 16
- Πλήκτρα 12
- Προσαρμογή 17
- Ρυθμίσεις 62

Τηλεφωνητής 34

Φωνητικές κλήσεις
- Απάντηση 34
- Πραγματοποίηση 34
- Χρήση επιλογών 35

Φωνητική αναζήτηση 61
Φωτεινότητα, οθόνη 17
Φωτογραφίες
Αυτοφωτογράφηση 42
Λήψη 40
Λήψη κατά σκηνή 41
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 42
Λήψη πανοραμικών 41
Λήψη σειράς 41
Προβολή 45
Ψηφιακό πλαίσιο 59
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 17
AllShare 54
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 54
Ενεργοποίηση 53
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 53
Λήψη δεδομένων 54
DLNA
Βλ. AllShare
eBook
Ανάγνωση 25, 57
Εισαγωγή 57
Λήψη 25
Email
Αποστολή 31
Προβολή 32
Ρύθμιση λογαριασμών 31
Google Mail 30
Google Maps 28
Google Talk 32
Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Market 26
MP3 Player
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 39
Samsung Apps 25
Samsung Kies 50
ThinkFree Office 57
USB tethering 52
Windows Media Player 50
WLAN
Ενεργοποίηση 51
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 51
Χρήση WPS 52
YouTube
Αποστολή βίντεο 27
Παρακολούθηση βίντεο 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi : GT-P1000

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Σύσταση Συμβουλίου 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 328-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsungmobile.com**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→ **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων PC, συνδέστε τη συσκευή στο PC σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)